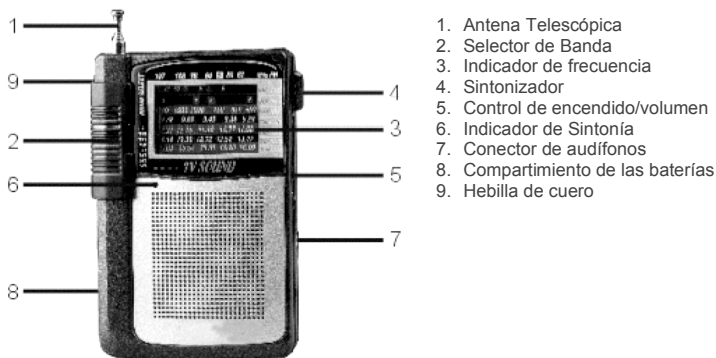


**ESTIMADO CLIENTE**

Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

**INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

- Inserte dos baterías tipo "AA" en el compartimiento de las baterías teniendo en cuenta la correcta polaridad.
- Gire el control de encendido y volumen para encender la unidad y ajustar el nivel de volumen deseado.
- Ajuste el selector de banda en AM, SW, TV o FM según su preferencia
- Use el sintonizador para recibir la frecuencia deseada, verificando el indicador de frecuencia.
- El indicador de sintonía se iluminará cuando la señal sea lo suficientemente fuerte.
- Al recibir emisoras en FM, extienda y direcciona la antena telescópica para mejorar la recepción. Para la banda SW deje la antena en posición vertical
- Al recibir emisoras en AM use la antena magnética interna, y mejore la recepción rotando la unidad.
- Con el fin de no afectar a los demás, use audífonos conectándolos en el conector de audífonos, en dicho caso el altavoz externo se apagará automáticamente, y el sonido saldrá a través de los audífonos.
- Cuando el indicador de sintonía se desvanezca y el sonido se distorsione, es señal de que hay necesidad de cambiar las baterías
- Para apagar la radio gire el control de encendido/volumen hasta apagar.

**ESPECIFICACIONES****Rango de frecuencia:**

AM: 530- 1600 KHz

FM: 87- 108 MHz

TV1: 56-72,5 Mhz

TV2: 173,5-222,5 Mhz

SW1: 9.50-9,90 MHz

SW2: 11.65-12,05 MHz

SW3: 13,60-13,80 MHz

SW4: 15,10-15,60MHz

**Sensibilidad**

AM:  $\leq 6\text{mV/m}$

FM:  $\leq 40\mu\text{V}$

SW:  $\leq 100\mu\text{V}$

**AM S/N:**  $\leq 34\text{dB}$

**Altavoz:**  $\varnothing 45\text{mm} / 6\Omega / 0.25\text{w}$

**Corriente:** DC 3V, dos baterías tipo "AA"

**Potencia de Salida:**  $\geq 100\text{mW}$

**Dimensiones:** 106 x 69 x 28mm

**Peso :** 128g